

# Arris TG6441




## Monteringsvejledning



**ka-net**  
INTERNET • TV • GOD SERVICE

1

Antennekablets inderleder trykkes forsigtigt ind i det lille hul, herefter skrues omløberen fast med fingrene. *(Der kan efterspændes forsigtigt med passende værktøj)*

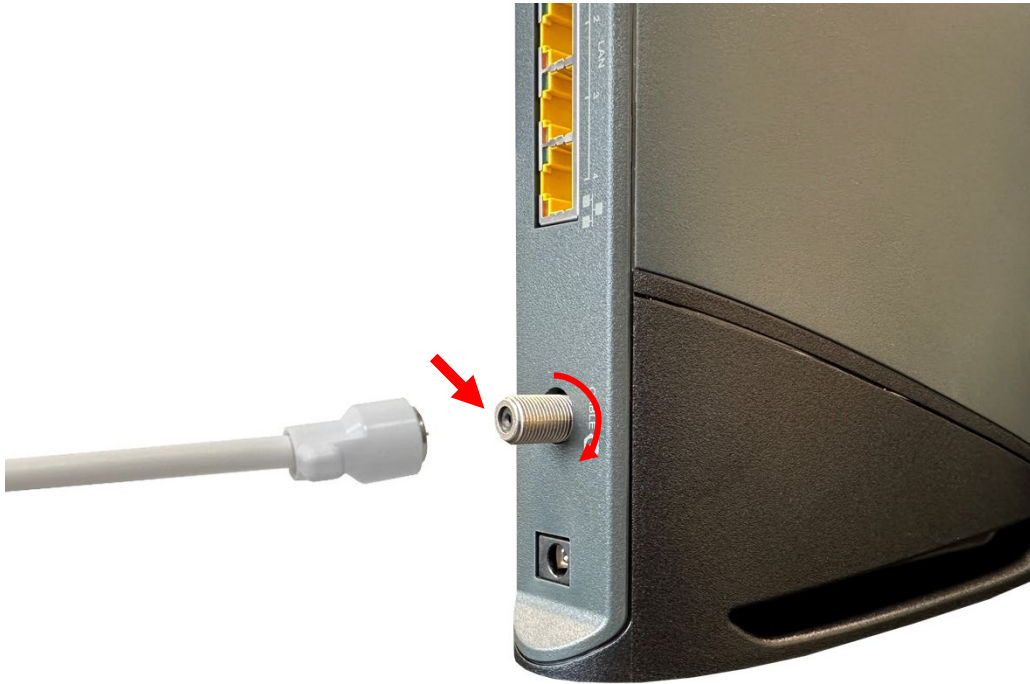

2

Der kan nu sættes strøm til kabelrouteren.  
*(Brug kun strømforsyningen der blev udleveret med kabelrouteren)*




3

Vent nu indtil lamperne **Internet** og **Wi-Fi** lyser fast hvid. Første gang routeren starter op kan dette tage op til 1 time.



4

Netværkskabler kan sættes i de gule porte bag på kabelrouteren, hvis en kablet forbindelse ønskes.

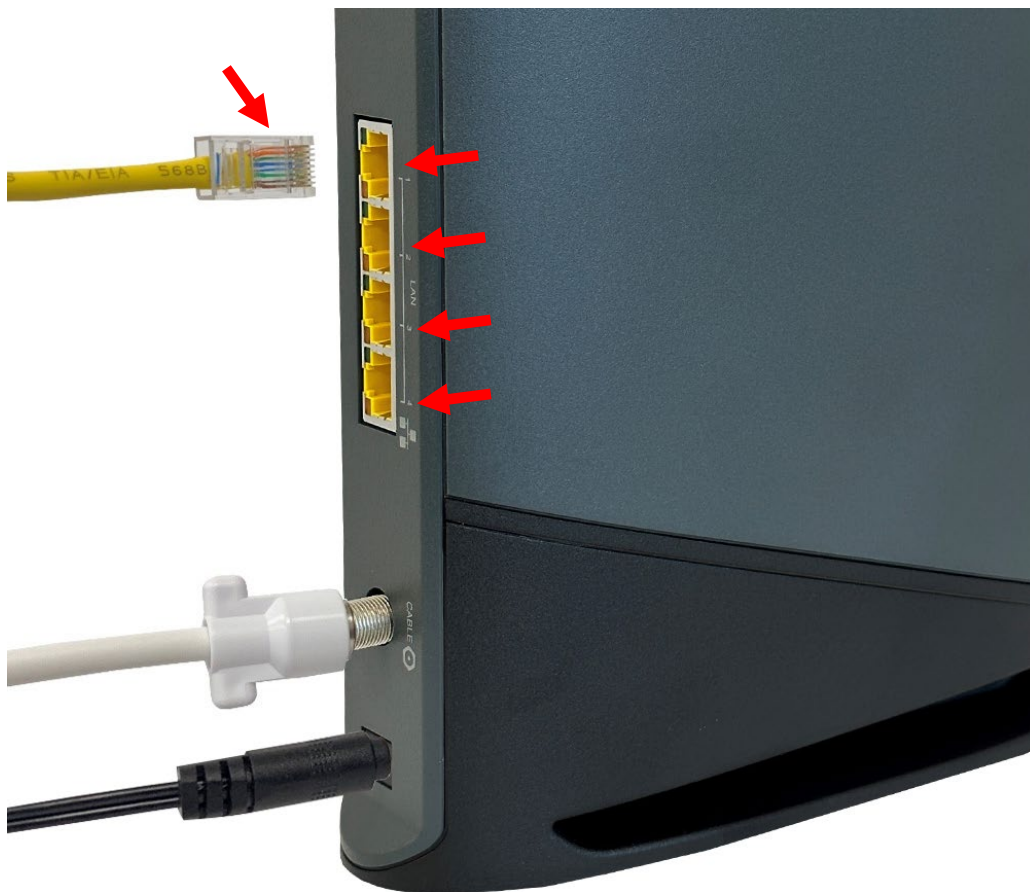

Hvis du har telefoni gennem os, så fortsæt til punkt 5,  
hvis ikke kan du springe direkte til punkt 6.

5

Hvis du har telefoni gennem os, sættes telefonstikket i den  
øverste sorte port bagpå kabelrouteren. Når telefonlampen på  
fronten lyser fast hvid er telefonen klar til brug.



6

For at forbinde dine enheder trådløst til kabelrouteren skal du vælge det trådløse netværk på listen over tilgængelige netværk.

Netværksnavnet (Wi-Fi-navnet) vil typisk ligne din bopælsadresse.

Adgangskoden til det trådløse netværk er som udgangspunkt kabelrouterens serienummer, som findes på undersiden af routeren, medmindre andet er aftalt.



7

Det er også muligt at oprette forbindelse automatisk ved hjælp af WPS-knappen på forsiden af kabelrouteren.

For at aktivere WPS-funktionen skal du holde WPS-knappen på kabelrouteren nede i ca. 3 sekunder. Aktivér derefter WPS på den enhed, du ønsker at forbinde til netværket.

Når den hvide WPS-indikator på kabelrouteren slukker, er forbindelsen mellem de to enheder som regel oprettet.

