

Technicolor CGA2121

Monteringsvejledning



ka-net
INTERNET • TV • GOD SERVICE

Sådan gør du

1

Antennekablets inderleder trykkes forsigtigt ind og omløberen drejes fast.



2

Sæt strøm til kabelrouteren og sørg for, at den er tændt. Brug kun strømforsyningen, der blev udleveret med kabelrouteren.




3

Tryk tænd/sluk knappen ind.

Når de to lamper   på forsiden af kabelrouteren lyser konstant, er kabelrouteren tilsluttet.

Første gang kabelrouteren starter op, kan dette tage op til 3 timer.

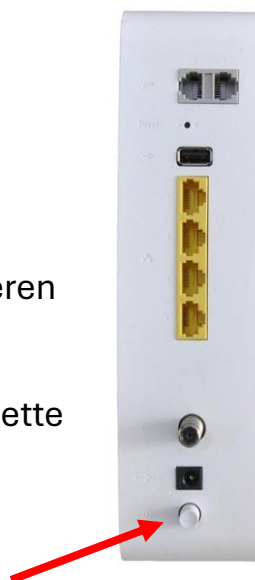

4

Hvis du ønsker en kablet internetforbindelse til dine enheder, kan netværkskabler indsættes i de 4 gule porte.

Når der er oprettet forbindelse, vil lampen  på kabelrouterens forside lyse op.



Hvis du har telefoni igennem os, sættes telefonstikket i den grå port .

Når der er oprettet forbindelse, vil lampen  på kabelrouterens forside lyse op.



5

For at forbinde dine enheder trådløst til kabelrouteren skal du vælge det trådløse netværk på listen over tilgængelige netværk på din enhed. Netværksnavnet (Wi-Fi-navnet) vil typisk ligne din bopælsadresse.

Adgangskoden til det trådløse netværk er som udgangspunkt kabelrouterens serienummer, som findes på undersiden af kabelrouteren, medmindre andet er aftalt.

Lampen  på forsiden af kabelrouteren vil lyse op, når der er enheder tilsluttet via Wi-Fi.

