

Monteringsvejledning

Mesh-netværk


Technicolor OWA0131 / Eagle L



ka-net
INTERNET • TV • GOD SERVICE

1

Placér Mesh-enheden ved siden af din kabelrouter som er udleveret af Ka-net. Tilslut strømforsyningen til Mesh-enheden.

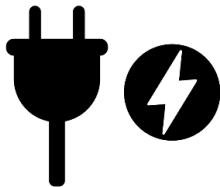

2

Vent 5 minutter på at Mesh-enheden starter op. Den er klar til synkronisering når den blinker langsomt orange (én gang i sekundet).



3

Synkroniser først kabelrouteren ved at holde den nederste knap nede i 5 sekunder



4

Synkroniser Mesh-enheden med din kabelrouter ved at holde knappen nede i 5 sekunder.



5

Vent 5 minutter, indtil synkroniseringen er gennemført. Synkroniseringen er først færdig, når Mesh-enheden lyser grønt.



6

Placér Mesh-enheden mellem routeren og det område, hvor Wi-Fi-signalet er svagt. Undgå at placere den helt ude dér, hvor forbindelsen allerede er svag.



7

Vent 5 minutter på Mesh-enheden starter op.



8

Når Mesh-enheden lyser konstant grønt, er den korrekt placeret. Hvis dækningen stadig ikke er optimal, kan du flytte den lidt tættere på problemområdet, men den skal fortsat lyse grønt.

